



Návod na montáž antén ISM

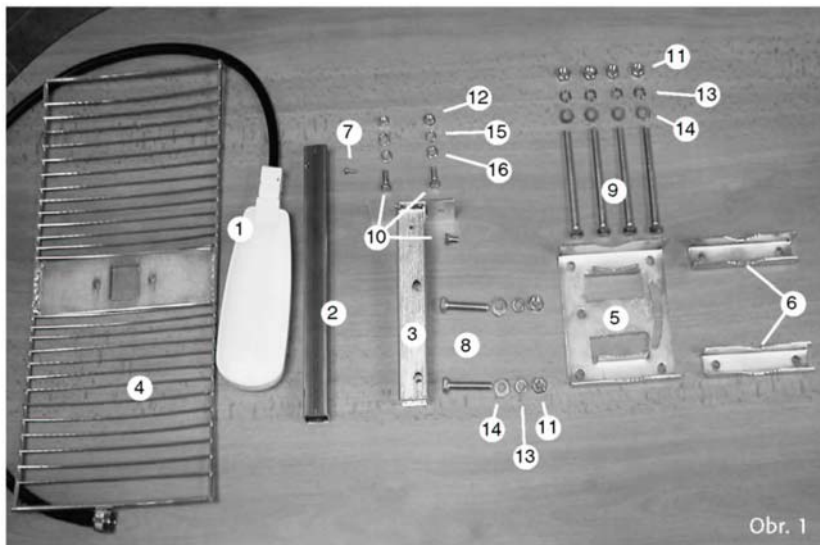

Zoznam častí:

1. Žiarič (plastová krabička a kábel)
2. Nerezový profil
3. Telo držáka
4. Sito
5. Elevačný držiak
6. Žralok (2ks)
7. Skrutka samorezná pre uchytienie žiariča
8. Skrutka M8x45 (2ks)
9. Skrutka M8x100 (4ks)
10. Skrutka M6x10 (3ks)
11. Matica M8 (6ks)
12. Matica M6 (2ks)
13. Podložka perová M8 (6ks) – veľká
14. Podložka M8 (6ks) – veľká
15. Podložka perová M6 (2ks) – mala
16. Podložka M6 (2ks) – mala


Obr. 1

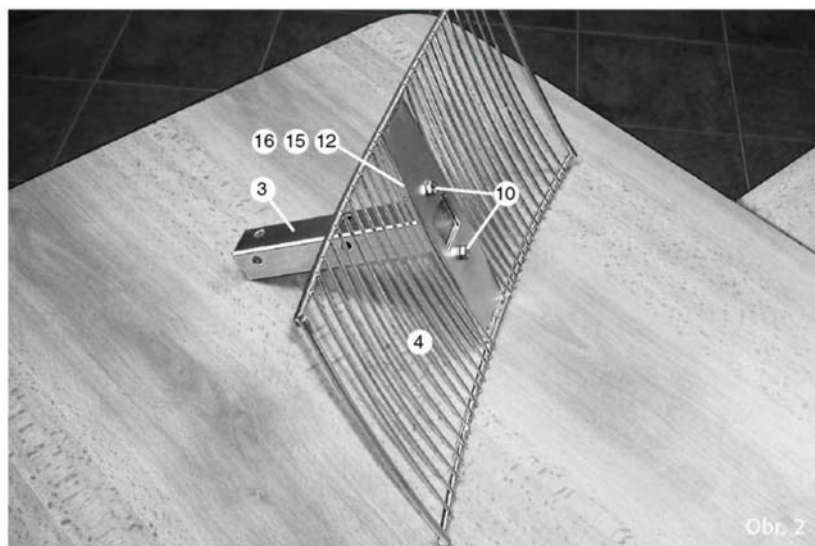

Telo držáka (3) priskrutkujeme k situ (4) nasledujúcim spôsobom:

Do otvorov v site vsunieme dve skrutky M6x10 (10) tak, aby zároveň prešli telom držáka. Na skrutky navlečíeme podložky (16), (15) a priskrutkujeme maticami M6 (12).

Obr. 2

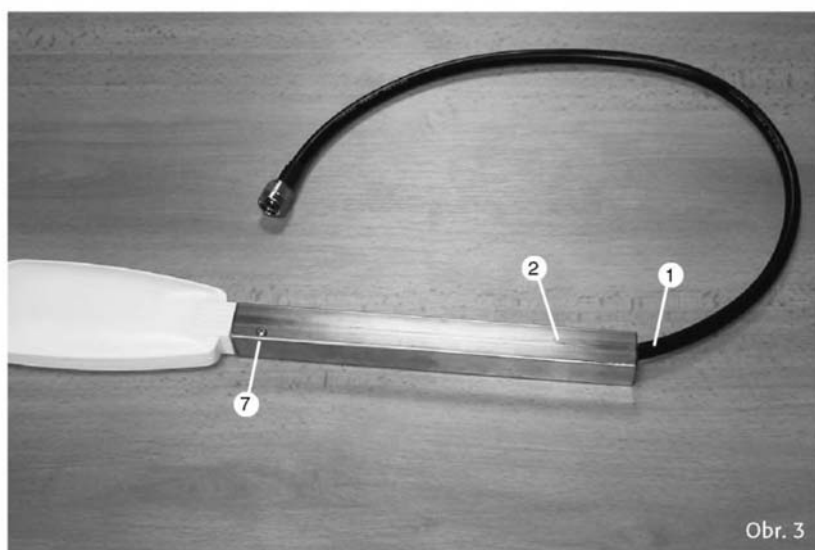


Kábel žiariča (1) zasunieme do nerezového profilu (2) tak, aby sme cez otvor na skrutku v nerezovom profile videli otvor na skrutku v plastovej krabičke žiariča. Do otvoru zaskrutkujeme samoreznu skrutku (7).

Obr. 3




www.ferimex.com

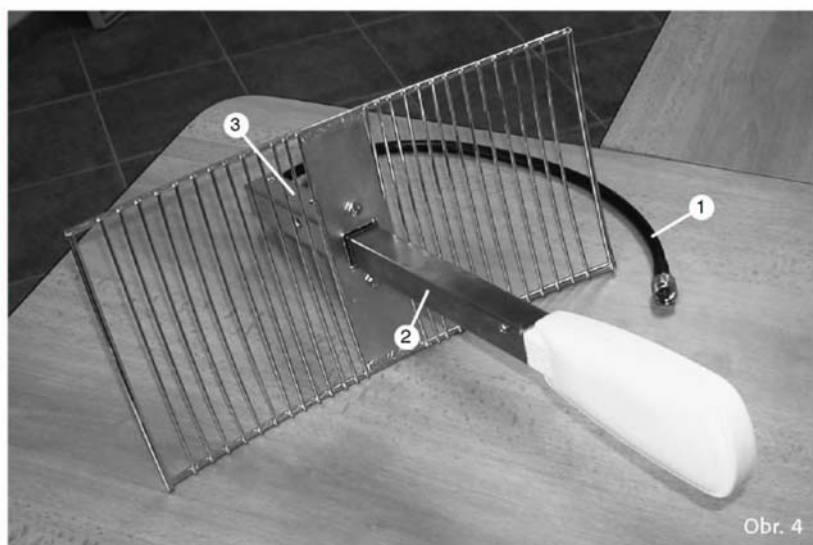

Kábel žiariča (1) prevlečieme cez telo držiaka (3) tak, aby nerezový profil (2) nebol zasunutý.

Obr. 4

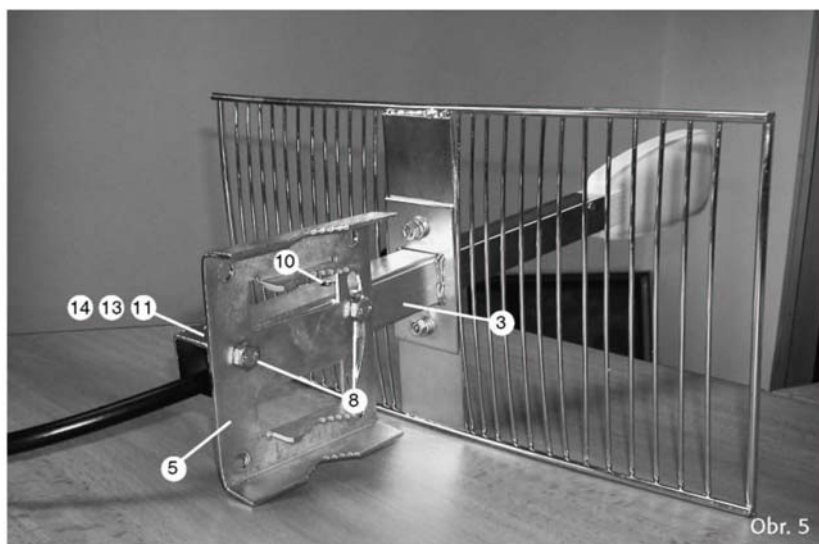


K telu držiaka (3) upevníme elevačný držiak (5) pomocou dvoch skrutiek M8x45 (8), podložiek M8 (14), (13) a dvoch matic M8 (11). Potom zasunieme nerezový profil do tela držiaka nadoraz až po skrutku (8). žiarič tak bude správne umiestnený v ohnisku antény.

POZOR!

Plocha strana žiariča musí byť paralelná s rebrami sita. V opačnom prípade anténa nebude fungovať!

Do otvoru v tele držiaka zasunieme skrutku M6x10 (10), ktorou zafixujeme žiarič.

Obr. 5

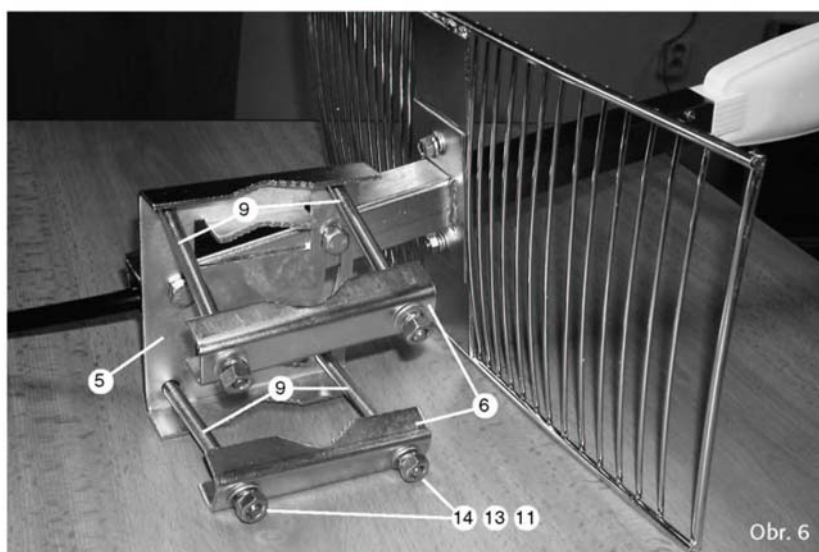

Dva žraloky (6) prichytíme k elevačnému držiaku (5) štyrmi skrutkami M8x10 (9), podložkami M8 (14), (13) a maticami M8 (11). Tento návod je pre montáž na konzoly.

Anténu je možné použiť s každým rádiovým zariadením pre ktoré vyhovujú svojimi parametrami.

Obr. 6

